

DIY – Individual Prototyping and Systems Engineering

Übung 10: Entwurf und Fertigung von elektronischen Schaltungen

Max Gaukler

Lehrstuhl für Verteilte Systeme und Betriebssysteme
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
<https://www4.cs.fau.de>

Sommersemester 2018



Inhalt

Die heutige Übung ist ein Crashkurs vom Schaltplan bis zur Platine:

- 1 Entwurf mit KiCAD
- 2 Fertigung im FAU FabLab



Zusammenfassung: Arbeitsablauf mit KiCad

- 1 Schaltplan: eeschema
 - 1.1 Zeichnen
 - 1.2 Bauteile benennen (Annotation)
 - 1.3 Electric Rules Check
- 2 Footprints zuordnen: cvpcb (Footprint-Vorschau öffnen!)
- 3 Netzliste exportieren




Zusammenfassung: Arbeitsablauf mit KiCad (Forts.)


- 4 Layout: pcbnew
 - 4.1 Design-Regeln, Leiterbahnbreiten, Raster einstellen
 - 4.2 Platinenumriss zeichnen (Linie auf Lage „Edge Cuts“)
 - 4.3 Netzliste einlesen
 - 4.4 Bauteile automatisch grob verteilen
klassische Anzeige (F9), Footprint-Modus auswählen,
Rechtsklick - globales Verteilen - alle Footprints verteilen, welche sich noch nicht auf der Platine befinden
 - 4.5 Bauteile manuell platzieren
 - 4.6 Leitungen legen
dazu Layout-Modus auswählen (andere Hotkeys!)
 - 4.7 Massefläche
 - 4.8 DRC ausführen
 - 4.9 Exportieren („Plot“): PDF (FabLab) oder Gerber (externer Fertiger)



Designregeln fürs FabLab

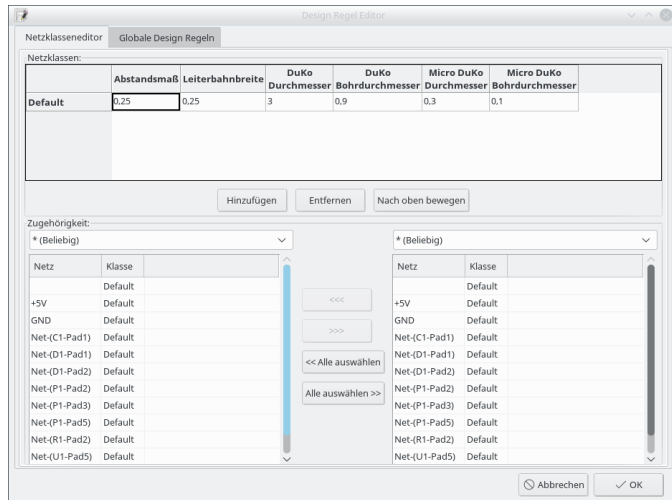

Designregeln fürs FabLab

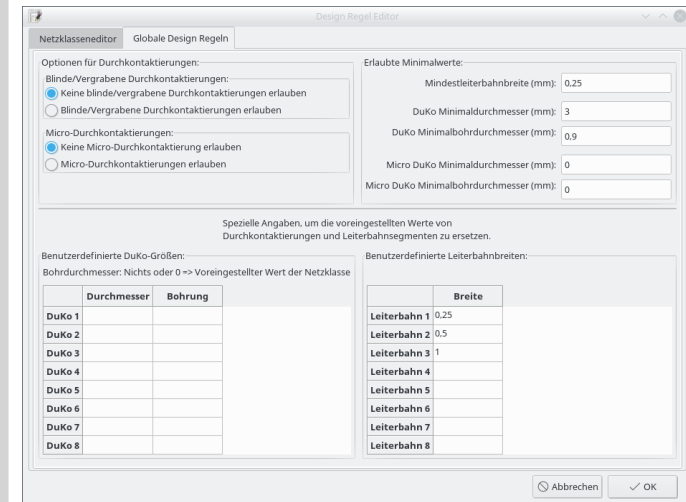

Wenn es unbedingt sein muss, gehen auch 0,2 mm Breite/Abstand an einzelnen Stellen.



Vorführung

Blinkschaltung mit TLC555 Timer



Tips zu KiCAD

- Neueste stabile Version 4.0.7 verwenden (Debian: \geq stretch-backports)
- **Dokumentation lesen**, insbesondere „Getting Started“:
<http://kicad-pcb.org/help/documentation/>
- Tutorial:
<https://hackaday.com/2016/11/17/creating-a-pcb-in-everything-kicad-part-1/>
- Beispieldateien: `/usr/share/kicad/demo/`
- Ab und zu Bildschirm aktualisieren (F3) gegen Grafikfehler
- ? drücken für Hotkey-Übersicht (je nach Kontext anders)

Schaltplan:

- Bedienung über Hotkeys, Maus nicht wie in Inkscape!
- Einfg-Taste: Letzten Befehl wiederholen („Autovervollständigung“)
- einzelne Bauteile haben versteckte Versorgungs-Pins – einblenden: Einstellungen – Schaltplaneditor – versteckte Pins



Footprint-Auswahl in Cypcb:

- Zuordnen per Doppelklick
- Filter-Optionen durchprobieren (nach Schlüsselwort / Pinanzahl / ggf. Bibliothek filtern)
- Vorschau-Fenster öffnen!
- Danach nochmal Netzliste im Schaltplaneditor exportieren



Platinenlayout in pcbnew:

- OpenGL-/Cairo-Anzeigemodus (F11/F12) bietet neue Funktionen
 - ermöglicht interaktives Routing. Routing-Strategie wechseln (Umgehen oder Schieben): Taste e oder Rechtsklick - Routing-Eigenschaften.
 - einzelne Funktionen nur in klassischem Anzeigemodus (F9).
 - ganze Leiterbahn bzw. Netz löschen: ESC, anklicken, i bzw. u, ENTF
 - Tip für besseren Kontrast: Im Lagen-Manager Leiterbahn-Farbe umstellen (Mittlere Maustaste auf Farbfeld) und Mask-Lagen ausblenden
- Um bestimmtes Bauteil zu platzieren: t drücken, Name eingeben
- Schaltplan in zweitem Fenster daneben legen. Klick auf Bauteil in Platine zeigt es im Schaltplan (und umgekehrt).



Gliederung

1 Entwurf mit KiCAD

2 Fertigung im FAU FabLab



Wiederholung: Fertigung im Hobby-Bereich

hier: Design und Fertigung einer Schaltung im Hobby-/FabLab-Maßstab:

- Maximal zweiseitig
- Möglichst wenige Durchkontaktierungen
- kein Lötstopplack



Fertigung Teil 1 von 2

Nachdem die Platine erstellt ist und keine DRC-Fehler mehr aufkommen, kann sie gefertigt werden. Dazu sind die folgenden Schritte nach der Anleitung der Platinenfertigung¹ auszuführen.

- Layout gespiegelt ausdrucken, nur die Kupferlagen, eine pro Blatt.
- Ein kleiner Text im Kupfer hilft zu erkennen, ob der Ausdruck tatsächlich gespiegelt ist.
- Platinenmaterial zusägen. Am Rand ein paar mm stehenlassen.
- Die Platinenkanten anfeilen, damit vom Schneiden kein Kupfer hochsteht und die Belichtung stört.
- Am Belichter stehend: Blaue Folie von der Platine abziehen.
- Platine dann mit dem Kupfer direkt auf die Tonschicht legen und Deckel schließen.

¹<https://brain.fablab.fau.de/build/platinaetzer-einweisung/Einweisung-Platinaetzer.pdf>,
siehe auch <https://fablab.fau.de/tool/platinenfertigung/>

Fertigung Teil 2 von 2

- Bei Papier als Maske 9:40 min belichten
- Bei Chemie und beim Bohren **IMMER SCHUTZBRILLE TRAGEN.**
- Platine in NaOH-Lösung entwickeln. Das genaue Vorgehen steht in der Einweisung.
- Platine waschen.
- Platine in die Ätzkuvette hängen und ätzen lassen.
- Platine waschen und abtrocknen.
- Löcher bohren. Für Löcher von 0,2 bis 2,7 mm sind Bohrer vorhanden.
- Überschüssigen Photolack entfernen: ohne Maske 2 min belichten, nochmal entwickeln
- nach Wahl: Platine verzinnen.

Die Platine ist nun fertig und kann bestückt und getestet werden!