

Beispiel ATmega32: Port-Register

■ Pro Port x sind drei Register definiert (Beispiel für x = D)

■ **DDRx** **Data Direction Register:** Legt für jeden Pin *i* fest, ob er als Eingang (Bit *i*=0) oder als Ausgang (Bit *i*=1) verwendet wird.

7	6	5	4	3	2	1	0
DDD7	DDD6	DDD5	DDD4	DDD3	DDD2	DDD1	DDD0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

■ **PORTx** **Data Register:** Ist Pin *i* als Ausgang konfiguriert, so legt Bit *i* den Pegel fest (0=GND sink, 1=Vcc source). Ist Pin *i* als Eingang konfiguriert, so aktiviert Bit *i* den internen Pull-Up-Widerstand (1=aktiv).

7	6	5	4	3	2	1	0
PORT7	PORT6	PORT5	PORT4	PORT3	PORT2	PORT1	PORT0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

■ **PINx** **Input Register:** Bit *i* repräsentiert den Pegel an Pin *i* (1=high, 0=low), unabhängig von der Konfiguration als Ein-/Ausgang.

7	6	5	4	3	2	1	0
PIN7	PIN6	PIN5	PIN4	PIN3	PIN2	PIN1	PIN0
R	R	R	R	R	R	R	R

Verwendungsbeispiele: ↔ 3-5 und ↔ 3-8 [1, S. 66]

14-MC: 2013-04-15



Peripheriegeräte – Register (Forts.)

- Memory-mapped Register ermöglichen einen komfortablen Zugriff
 - Register → Speicher → Variable
 - Alle C-Operatoren stehen direkt zur Verfügung (z. B. PORTD++)
- Syntaktisch wird der Zugriff oft durch Makros erleichtert:

```
#define PORTD ( * (volatile uint8_t*) ( 0x12 ) )
```

Adresse: int

Adresse: volatile uint8_t* (Cast ↔ 7-17)

Wert: volatile uint8_t (Dereferenzierung ↔ 13-4)

PORTD ist damit (syntaktisch) äquivalent zu einer volatile uint8_t-Variablen, die an Adresse 0x12 liegt

■ Beispiel

```
#define PORTD (*(volatile uint8_t*)(0x12))

PORTD |= (1<<7); // set D.7
uint8_t *pReg = &PORTD; // get pointer to PORTD
*pReg &= ~(1<<7); // use pointer to clear D.7
```

14-MC: 2013-04-15



Das erste C-Programm für einen µ-Controller

■ „Hello World“ für AVR ATmega (vgl. ↔ 3-1)


```
1 #include <avr/io.h>
2
3 void main() {
4     // initialize hardware: LED on port D pin 7, active low
5     DDRD |= (1<<7); // PD7 is used as output
6     PORTD |= (1<<7); // PD7: high --> LED is off
7
8     // greet user
9     PORTD &= ~(1<<7); // PD7: low --> LED is on
10
11    // wait forever
12    while(1){
13    }
14 }
```

03-04-ErsteSchritte: 2013-04-15



Übungsplattform: Das SPiCboard

- ATmega32-µC
- JTAG-Anschluss
- 8 LEDs
- 2 7-Seg-Elemente
- 2 Taster
- 1 Potentiometer
- 1 Fotosensor

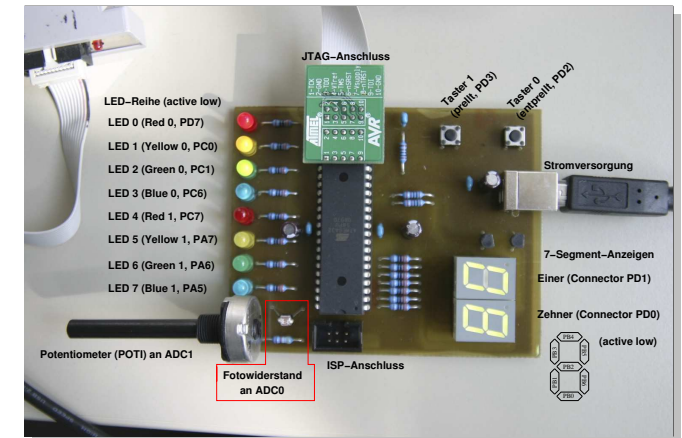

- Ausleihe zur Übungsbearbeitung möglich
- Oder noch besser ↔ selber Löten

01-02-Konzept: 2013-04-15



Modulschnittstelle: foo.h

```
// foo.h
#ifndef _F00_H
#define _F00_H

// declarations
extern uint16_t a;
void f(void);

#endif // _F00_H
```

Modulimplementierung foo.c

```
// foo.c
#include <foo.h>

// definitions
uint16_t a;
void f(void){
    ...
}
```

Modulverwendung bar.c

(vergleiche ↔ [12-11](#))

```
// bar.c
extern uint16_t a;
void f(void);
#include <foo.h>

void main() {
    a = 0x4711;
    f();
}
```

